

ひもタイプ子守帯

快適チェンジ

取扱説明書

下記を参照の上、正しい手順でご使用ください。

●解説図 本品は、あらかじめ“快適カバー”をあてた状態でセットされています。

快適カバーをあてる




左右4か所の面ファスナーでしっかりとめます。



あてた状態

快適カバーをしまう

しまうと、メッシュタイプになります。

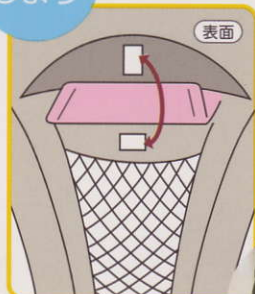


上に折りたたみ面ファスナーでしっかりとめます。



しまった状態

裏面

頭当て
(取りはずして使用する
こともできます。)

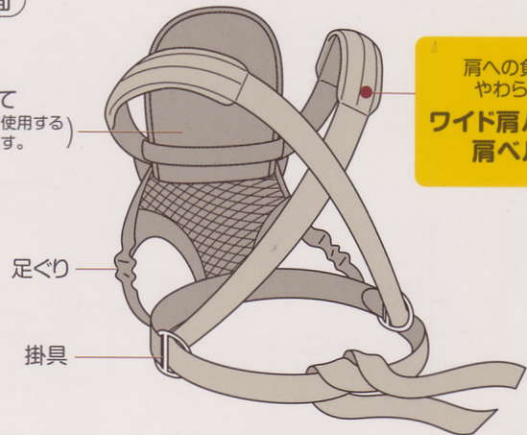

肩への負担をやわらげる
ワイド肩パッド付
肩ベルト

おんぶのご使用方法

※頭当て使用時は必ず
ホックをとめてください。



1 お子さまを寝かせた状態か、または腰かけさせたような状態で足を足ぐりに通し、わきの下に肩ベルトをあてます。このときお子さまをあらかじめイスなどのやや高い所に乗せて行くと楽です。



2 肩ベルトを両手でしっかり持ってお子さまをおんぶし、肩ベルトを胸の位置で交差します。



3 肩ベルトを掛具に通し、ウエストあたりで結んでください。背負う時や降ろす時は、できるだけ他の人に手伝っていただくより安全です。

だっこのご使用方法

※頭当て使用時は必ず
ホックをとめてください。



1 お子さまの足を子守帯の足ぐりに通し、使用者のひざに腰かけさせておき、肩ベルトを背中中で交差して前に回します。このとき必ずお子さまを片手でささえてください。



2 肩ベルトを掛具に通してお子さまの位置を決めてから腰の後ろでベルトを結びます。



3 腰にまわす肩ベルトをウエストよりやや高い位置で結んだ方がお子さまが安定します。だっこ時は、お子さまのお尻を手でささえると一段と楽です。

ご使用いただけるお子さまの月齢は、だっこ/首が座ってから12ヵ月(11.3kg)まで、おんぶ/首が座ってから24ヵ月(13.5kg)まで 〈製品安全協会(SG)基準〉

警告

- 首のすわらないお子さまへの使用は、絶対にさけてください。
- 掛具やホックは確実にとまっているか確認してください。
- 使用の際は、走ったり、跳んだり、極端な前かがみ等無理な姿勢は絶対にしないでください。
- だっこ時は、お子さまを手でささえながら使用してください。

注意

- 授乳後、約30分間位、また連続2時間以上の使用はしないでください。
- 使用の際は必ず使用者の体に合わせて各ベルトを調節してください。
- ベルト先端の返し縫い部は、ほどいたり切り落としたりして使用しないでください。
- お子さまの出し入れは安全な場所で必ず腰をひくくした姿勢で行ってください。他の人に手伝っていただくより安全です。
- 製品を洗濯する時は、製品に付いている洗濯給表示に従ってください。
- 破れ、ほつれ、傷等または、掛具、ホックなどが破損した場合は使用しないでください。
- バックル着脱時にお子さまの皮膚等をはさまないように注意してください。

取り扱いを誤った場合、お子さまの転落等、ケガや危険のおそれがあります。安全に使用していただくために、必ずお守りください。

材料・部材は充分に選別しておりますが、主たる素材が繊維であるため、使用頻度にもよりますがお使い始めてから約3年を耐用年数とお考えください。

安全のために、ご使用前に上記の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

※安全基準等により、仕様が予告なしに変わることがあります。製品には万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら右記までご連絡ください。

LUCKY ラッキー工業株式会社

〒503-2423 岐阜県揖斐郡池田町青柳 83-8

TEL 0585-45-7425

SG基準認定工場第31-001号

ホームページアドレス <http://www.lucky-baby.co.jp>

紙 台紙

外袋:PP

フック:PP

A-16